

Digital Multimedia



CREATE MORE XITEMENT

MP3 1000 Monster

Deutsches BENUTZERHANDBUCH

Einleitung	2
Ausstattung	4
Informationen zum Player	5
Bildschirm-Beschreibung	7
Normalbetrieb	8
Systemmenü	10
Musik hören	12
Sprachaufnahme	15
Ressourcen-Manager	16
Bilder ansehen	17
FM-Tuner	17
E-Book	19
Spielfunktion	20
Mini SD-Karte	20
USB-Laufwerk	21
Video Datei konvertieren und wiedergeben	22
Upgrade Player Driver	24
Fehlerbeseitigung	26
Spezifikationen	27

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsmaßnahmen und korrekte Betriebsinformationen. Bitte lesen Sie alle Informationen aufmerksam durch, bevor Sie den MP3 1000 Monster in Betrieb nehmen.

- Setzen Sie den Player nicht hohen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit oder Staub aus.
- Schlagen Sie nicht auf den Player, insbesondere sollten Sie die TFT-Anzeige nicht berühren. Damit vermeiden Sie, dass das TFT beschädigt wird.
- Wählen Sie eine passende Lautstärke; regulieren Sie die Lautstärke herab oder beenden Sie den Gebrauch, wenn Sie ein Klingeln/Pfeifton im Ohr hören.
- Die Batterienutzungsdauer kann von verschiedenen Einsatzbedingungen abhängen, wie Kompression der Dateien und ob Sie Videos oder Musik abspielen.
- Schalten Sie den Player nicht während des Formatierens oder Hoch- und Herunterladens abrupt aus, da dies zu Programmfehlern führen kann.
- Wir sind nicht verantwortlich für irgendeinen Speicherverlust, der durch Produktbeschädigungen, Reparatur oder andere Gründe verursacht wird. Bitte betreiben Sie das Gerät entsprechend diesem Handbuch.
- Der Player kann über die USB-Schnittstelle eines laufenden Computers geladen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Player ein- oder ausgeschaltet ist.
- Öffnen Sie den Player nicht und verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzin zur Reinigung der Oberfläche des Player.

- Benutzen Sie den Player nicht in Bereichen, in denen der Gebrauch von elektronischen Geräten verboten ist, wie z. B. in Flugzeugen.
 - Benutzen Sie den Player nicht während Sie fahren oder laufen, um Verkehrsunfälle zu vermeiden.
 - Bitte laden Sie das Gerät wieder auf, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
 - A. Das Symbol Batterieladung zeigt "no electricity" (leer)
 - B. Laden Sie den Player wieder auf, wenn das Gerät kurz davor ist, sich automatisch abzuschalten.
 - C. Sie erhalten keine Reaktion auf Tastendrucke.
- Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Das betrifft alle Änderungen an Spezifikationen und Design, ohne weitere Hinweise!

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank dafür, daß Sie unserer Marke cmx® und einem unserer Produkte das Vertrauen geschenkt haben.
 Der cmx® MP3 1000 Monster besticht durch eine sehr hochwertige Verarbeitung und durch die vollständige Ausstattung


Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem cmx® MP3 1000 Monser.

Herzlichst, Ihr
 cmx® Team

Ausstattung

2,8 Zoll 262.000 Farben, vollfarbiger TFT-Bildschirm (320X240)
Mehrfache Musikformate wie MP3, WMA und WAV, guter Klang und reale Audio-Frequenzanzeige
Abspielen von MPEG-4 Video-Format, Ganzbildschirmanzeige, Anschluss von externen
Lautsprechern
Hochauflösende Wiedergabefunktion für JPEG-Bilder
Eingebaute Hi-Fi 8 Ohm Lautsprecher
Mikrophon-Aufnahme
Energiespareinstellung, Helligkeit einstellbar, konfigurierbare Ausschaltzeit
Guter Klang, Unterstützung für 3D Surround-Sound-Effekt, konfigurierbarer Equalizer
Unterstützung für verschiedenen Sprachen
USB2.0 Ultra-Hochgeschwindigkeitsübertragung mit bis zu 5 MB/s
Hören Sie Musik, während Sie ein E-Book lesen; mit Bookmark-Funktion
Hören Sie Musik während Sie spielen
USB-Speicher-Funktion
A-B Wiederholung
Adapter für Mini-SD-Karte

■Musikwiedergabe

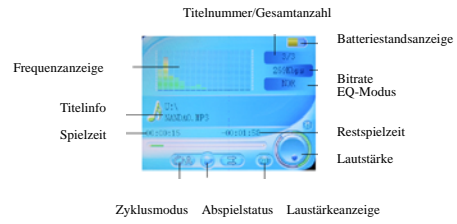

■REC (Aufnahme) Modus

Es gibt zwei Aufnahme-Modi: Mikrofon und Line-in-Aufnahme





Batteriestandsanzeige

Aufnahmestatus

Aufnahmezeit

Dateiinfo

Aufnahmeoption

Aufnahmezeit zurücksetzen

Microphone Record



Batterieanzeige

Aufnahmestatus

Aufnahmezeit


Dateiinfo

Aufnahmeoption


Aufnahmezeit zurücksetzen

Line-in-Aufnahme

■ Video-Wiedergabe

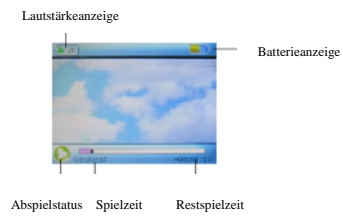


■ Bilder Blättern/E-Book/Ressourcen Manager

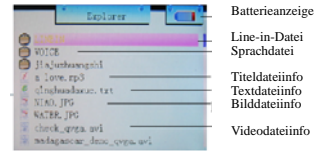



■ Einschalten (Power ON/OFF)

POWER ON (EIN)

Drücken Sie für längere Zeit (3 Sekunden) den Ein/Aus-Schalter ON (EIN)  ; der Player zeigt die Anfangsbildschirm und geht in den Betriebsmodus.

Anmerkung: Der Schieberegler muß der Ein/Aus-Schalter auf ON (EIN) stehen.

Ausschalten (Power Off)


a. Im Zustand Wiedergabe: drücken Sie kurz auf  zum Anhalten (Pause), drücken Sie  für 3 Sekunden zum Ausschalten.


b. In anderen Modi: drücken Sie  für 3 Sekunden zum Ausschalten.

Anmerkung: Das System schaltet sich automatisch aus, wenn die Batterie nicht genügend Ladung besitzt.

■ Hold On/Off (Halten Ein/Aus)

In den Modi Video, Musik oder REC können Sie Hold auf On schalten (Halten auf Ein), um eine unerwartete Aktion zu verhindern.

Hold On (Halten Ein): drücken Sie lange "MENÜ+", um den Player automatisch zu blockieren.

Hold Off (Halten Aus): drücken Sie lange "MENÜ+", um den Player automatisch frei zu geben.

■ Reset (Zurücksetzung)

Wenn Ihr Player während des Einsatzes blockiert ist, können Sie den Ein/Aus-Schalter [ON/OFF] drücken, um den Player neu zu starten.

■ Verbinden mit dem Computer und Datenübertragung


Nachdem Sie den Computer gestartet haben, können Sie den Player mit dem USB-Kabel an den Computer anschließen, um den Player mit Strom zu versorgen oder Daten zu übertragen. Wenn der Player per USB-Anschluss mit dem Computer verbunden ist, funktioniert er als ein Laufwerk (z.B. E). Sie brauchen nur Ihre bevorzugte Musik auf den MP3-Player zu kopieren. Weitere Programme oder Prozeduren sind nicht notwendig.

■ Lautstärkesteuerung

Sie können mit + und _ die Lautstärke justieren.

■ Batterie

Dieser Player besitzt eingebaute Lithium-Batterien mit hoher Kapazität.

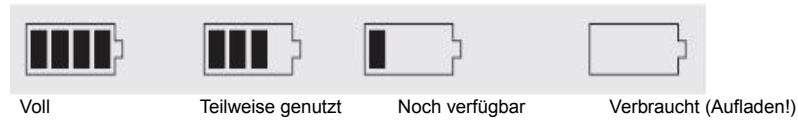

Die Spieldauer der Batterien hängt unter anderem davon ab, mit welcher Lautstärke Sie hören, die Art der abgespielten Dateien und wie viel Sie sich im Betrieb anzeigen lassen. Der Player kann Batterieenergie einsparen; nutzen Sie dazu [Customerized Power Off Time] oder [Display Setting]

■ Hauptbildschirm

Nach dem Anzeigen des Hauptbildschirm, aktivieren Sie die gewünschte Option [Music]/[Video]/[FM]/[Photo]/[Text]/[Record]/[Navigation]/[Game]/[Setting], die nacheinander angezeigt werden, indem Sie nach rechts oder links blättern und kurz oben auf den Joystick drücken. Um in das Menü Option zu gelangen; drücken Sie oben auf den Joystick für eine längere Zeit, um das Untermenü zu verlassen und zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

■ Einstellungen

Im Hauptbildschirm blättern Sie nach rechts oder links, um die Option [Setting(Einstellungen)] auszuwählen; drücken Sie kurz oben auf den Joystick, um in die Schnittstelle Setting zu gelangen (rechts unten) und aktivieren Sie die Unteroption durch blättern nach rechts oder links.

■ Anzeigeeinstellung

☐ Beleuchtungsdauer: sechs Optionen: 5 Sek., 10 Sek., 15 Sek., 20 Sek., 30 Sek., und immer an.

☐ Lum (Beleuchtung): fünf Optionen: +1, +2, +3, +4 und +5, je niedriger die Einstellung, desto heller.

☐ Backlight Mode (Hinterleuchtung): zwei Optionen: Modus Normal und Stromsparen.

■ Sytem Setup (Systemeinstellungen)

Vier Unteroption: Language (Sprache), Über, Upgrade (Aufrüstung) und Standardwert.

1. Language (Sprache) Auswahl: drei Optionen von Simplified Chinese (Vereinfachtes Chinesisch), Traditional Chinese (Traditionelles Chinesisch), Englisch, Koreanisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienischen, Portugiesisch, Russisch.

2. Player Speicherplatz, verbleibender Speicher und System-Softwareversion, diese Informationen können nur gelesen werden.

3. Firmware Upgrade

Öffnen Sie den Dialog in diesem Menü; es erinnert Sie daran, ob die Firmware aktualisiert werden muss; wenn kein Firmware-Upgrade notwendig ist, wird das Menü wieder geschlossen.

4.Defaulted Set (Werkseinstellungen)

Öffnen Sie das Dialogfeld in diesem Menü und bestätigen Sie, ob Sie die Werkseinstellungen aktivieren wollen mit "Yes" oder "No".


■ Automatische Abschaltzeit

In diesem Menü gibt es sechs Optionen für die Stromversorgung: Off (Aus), 10 min., 15 min., 30 min., 60 min. und 120 min.

■ Format

Öffnen Sie das Dialogfeld in diesem Menü und bestätigen Sie, ob Sie den Player formatieren wollen mit "Yes" oder "No". Achtung! Alle Dateien auf dem Player gehen dadurch verloren!

■ Wiedergeben/Beenden/Anhalten



Im Menü Music Play (Musikwiedergabe); verbinden Sie die Kopfhörer (3,5mm Klinke) mit dem Player, aktivieren Sie die gewünschte Lieddatei durch Rechts- oder Linksdrücken der Taste, drücken Sie kurz oben auf den Joystick, um mit dem Abspielen zu beginnen, dann drücken Sie kurz auf  ; zum Anhalten; es handelt sich um ein umlaufendes Menü. Während des Abspielens von Musik, zeigt die Schnittstelle die reale Audio-Frequenzanzeige.

Der Player unterstützt Lyric Synchronous Display (Liedtextanzeige), wenn die Datei den gleichen Namen hat wie die LRC-Datei im MP3-Format. Z. B.: Wenn die Musikdatei "Angel.mp3" heißt, muss die LRC-Datei "Angel.lrc" heißen. Beide Dateien müssen sich im selben Verzeichnis befinden;

■ Menu (Menü) Musikwiedergabe-Einstellung

Im Modus Musikwiedergabe; drücken Sie lange oben auf den Joystick, um zum Hauptmenü zurückzukehren und wählen Sie "Music" in der Option "Settings"; es gibt dort mehrere Optionen; blättern Sie nach rechts oder links, um zum gewünschten Einstellungsmenü zu gelangen. Nach Ihrer Auswahl drücken Sie oben auf den Joystick zur Bestätigung.



■ A-B Wiederholungsfunktion

Im Modus Musikwiedergabe drücken Sie lange , um die Wiederholung zu beginnen; A wird angezeigt; drücken Sie lange , um die Wiederholung zu beenden; A-B wird angezeigt; der Player zirkuliert zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt.

1. Wiederholungsmodus
 - a. Once (Einmal) Beenden des Abspielens aller Lieder in jedem Verzeichnis
 - b. Repeat 1 (Wiederholen) Wiederholen eines Liedes.
 - c. Folder once (Verzeichnis einmal) Wiedergeben aller Lieder in einem Verzeichnis.
 - d. Alle Lieder in diesem Verzeichnis werden wiederholt.
 - e. All once (Alle einmal) Wiedergeben der Lieder im aktuellen Verzeichnis in zufälliger Reihenfolge.
 - f. All repeat (Alle wiederholen) Wiederholung aller Lieder.
 - g. Intro Alle Lieder des aktuellen Verzeichnisses für 10 Sekunden lang anspielen.

2. EQ Setup (Einstellungen)

Normal/3D/Rock/Pop/Classic/bass/Jazz/User EQ; diese acht Optionen sorgen für verschiedene Musikeffekte; Sie können auch Ihren favorisierten EQ-Effekt mit der Option [User EQ set] (EQ einstellen) einstellen. Die Einstellung erfolgt durch blättern nach rechts oder links mit dem Joystick.

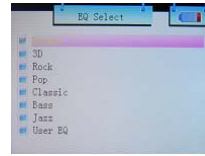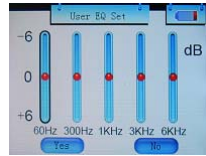

3. Einrichtung der eingebauten Lautsprecher:

In diesem Menü gibt es zwei Optionen zur Steuerung der Aktivierung und Deaktivierung der Lautsprecher. Sie können nicht gleichzeitig über Lautsprecher und den Kopfhörer hören.

Modus Play (Abspielen)

■ Video playing (Video abspielen)

Im Menü Video Playing drücken Sie "▶■", um das Abspielen des Videos anzuhalten; drücken Sie lange oben auf den Joystick zum Beenden; drücken Sie lange "rechts" für schnellen Vorlauf; drücken Sie lange "links" für schnellen Rücklauf mit dem Joystick.



Voice REC (Sprachaufnahme)

■ Voice REC (Sprachaufnahme)

In dem Hauptbildschirm gehen Sie in den Modus Record (Aufnahme); drücken Sie lange +, um mit der Aufnahme zu beginnen; drücken Sie lange +, um die Aufnahme anzuhalten; drücken Sie lange -, um die Aufnahme zu speichern und in den nächsten Modus zur Aufnahmevorbereitung zu gelangen. Drücken Sie lange [MENU], um die Aufnahme zu speichern und den REC-Modus zu verlassen.



■ REC Setup (Einstellungen)

Im Modus Stop (Anhalten) des Modus REC; drücken Sie lange oben auf den Joystick, um das Menü zu verlassen und die Option [Record] aufzurufen; justieren Sie die Einstellungen für [REC Quality (Qualität)]/[REC Volume (Lautstärke)].

1. REC Quality (Qualität): hohe Qualität, normale Qualität (die erste Option bietet bessere Effekte und produziert größere Dateien; die zweite Option ist das Gegenteil)
2. REC Volume (Lautstärke): fünf Optionen: +1, +2, +3, +4 und +5. Je höher die Ebene, desto höher die ausgezeichnete Lautstärke.

* Sie finden die aufgenommenen Sprachdateien im Menü Music Play und können dort die Aufnahmen abspielen um sie anzuhören.

*Wenn der Bildschirm "Full Space (Voll)" anzeigt, gibt es keinen Platz mehr für weitere Aufnahmen; löschen Sie vorhandene Dateien, um Platz zu schaffen.

■ Ressourcen-Manager

Sie erfahren hier übersichtlicher Informationen über den internen Dateityp, den Aufbau und Inhalt; dies dient Ihrer Schnelligkeit bei der Verwaltung und Suche nach Dateiinhalten in Klassifizierungen.

Anmerkung:

■ Delete file (Datei löschen)

Im Ressourcen-Manager können Sie Musik- oder Video-Dateien auswählen; drücken Sie "►", um den Dialog löschen aufzurufen; wählen Sie "Yes" zum Löschen und "No" um abzubrechen. Nach der Auswahl drücken Sie kurz oben auf den Joystick, um die gewählte Option auszuführen.

■ JPEG Browser

Im Hauptbildschirm drücken Sie kurz oben auf den Joystick, um zu bestätigen, dass Sie in den Modus Picture Browse (Bilder ansehen) wollen

Drücken Sie **links** oder **rechts**, um das nächste oder vorhergehende Bild anzusehen.

■ FM

Gehen Sie in das Menü FM; drücken Sie die Modus-Taste, um auszuwählen:

Manu,Auto,Mem,Pres,Del



Manu (manuell): Drücken Sie zur Bestätigung oben auf den Joystick; drücken Sie links oder rechts, um die Frequenz manuell zu ändern; drücken Sie lange oben auf dne Joystick zum Beenden.

Auto (automatisch): Drücken Sie oben auf den Joystick, um in das Menü zu gelangen; der Player

sucht automatisch; drücken Sie links oder rechts, um den Sender auszuwählen.

Mem (Speicher): Drücken Sie oben auf den Joystick, um das Menü aufzurufen; drücken Sie links oder rechts zum Auswählen des Senders; drücken Sie oben auf den Joystick, um die Speicherung zu bestätigen; die Frequenzanzeige auf dem Bildschirm wird durch die Frequenzanzeige des gespeicherten Senders ersetzt. Zuerst drücken Sie kurz oben auf den Joystick, um Mem zu verlassen; drücken Sie lange oben auf den Joystick, um zum Menü FM zurückzukehren.

Del (löschen): Drücken Sie oben auf den Joystick, um das Menü aufzurufen; drücken Sie links oder rechts, um den Sender auszuwählen, den Sie löschen wollen; drücken Sie oben auf den Joystick zur Bestätigung; nach dem Löschen des Senders wird als Frequenz des Senders "empty (leer)" angezeigt; drücken Sie kurz oben auf den Joystick, um Del zu verlassen, dann drücken Sie lange oben auf den Joystick, um zu FM zurückzukehren.

FM record (aufnehmen):

Während Sie FM Musik hören; drücken Sie lange, um die Musik aufzunehmen oder zu pausieren; drücken Sie lange oben auf den Joystick, um die Musik als Datei zu speichern und den Modus FM zu verlassen.

Anmerkung:

In Modus FM wird der Kopfhörer als Antenne benutzt; lassen Sie deshalb bitte die Kopfhörer angeschlossen.

■ Download TXT-Datei

Verbinden Sie den Player mit dem Computer, wählen Sie die gewünschte Datei für den Download und speichern Sie die Datei im TXT-Format auf dem portablen Laufwerk.


■ Datei lesen

Im Hauptbildschirm wählen Sie die Option Text; drücken Sie links oder rechts, um die zu lesende Datei auszuwählen, dann drücken Sie kurz oben auf den Joystick, um zu lesen. Blättern Sie die Seiten um, indem Sie links oder rechts drücken.


■ Bookmark speichern

Während Sie im Menü E-Book sind; drücken Sie lange "+", um das gespeicherte Bookmark anzuzeigen, drücken Sie links oder rechts, um das Bookmark auszuwählen und drücken Sie oben auf den Joystick, um den Text auf der aktuellen Seite zu speichern. Drücken Sie lange "_", um ein Bookmark aufzunehmen; drücken Sie links oder rechts, um ein Bookmark auszuwählen; drücken Sie oben auf den Joystick, um den Text aufzunehmen, den Sie zuletzt gespeichert haben.

■ Eingebautes Spiel: Russian Diamond

Im Menü System wählen Sie den Modus Game (Spiel); drücken Sie kurz  , um die Schnittstelle Game Setup zu wählen.

■ Tastenbeschreibung

Russian Diamond wird horizontal gespielt, drücken Sie kurz  , um zwischen den Funktionen Start und Stop umzuschalten, drücken Sie links oder rechts, um die Bewegung der Diamanten zu steuern. Drücken Sie **MENU** zum Ändern der Form. Drücken Sie kurz **+** für schnelleres Herabfallen und drücken Sie lange **_** für ein wenig schnelleres Herabfallen. Drücken Sie lange **MENU**, um das Spiel zu beenden.

■ Mini SD-Kartenfunktion

Im Menü Musik/Video/E-Book; drücken Sie "MENÜ", um zur Dateiliste zurückzukehren; drücken Sie "**_**", um den Browser aufzurufen, es gibt Flash-Memory und miniSD-Karte zur Auswahl; drücken Sie links oder rechts, um das Entsprechende auszuwählen.

■ Modus USB-Anzeige

Der Player besitzt eine Hochgeschwindigkeits-USB2.0-Schnittstelle mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von maximal 5 MB/s. Dabei handelt es sich um ein Standard-USB-Laufwerk; es unterstützt Systeme einschließlich Windows 98 (Treiber muss installiert werden), Windows 2K (Treiber installieren nicht notwendig), MAC OS 10.3 und höher, Linux RedHat 8.0 und höher. Es unterstützt USB-Stromversorgung und kann ohne Batterie betrieben werden. Nach der Verbindung mit dem PC (nach einigen Sekunden), wird der Player den gezeigten Modus Online anzeigen



■ Modus Ladeanzeige


Wenn die Batterie nicht mehr genügend Ladung hat wird "Low battery to power off (Batterie leer)" angezeigt und der Player schaltet sich automatisch aus. Sie können das mitgelieferten Ladegerät benutzen, um die Batterie wieder aufzuladen. Während des Ladevorgangs zeigt das Symbol Batterie die Ladeimpulse an, nach dem Laden zeigt das Symbol Batterieladung das vollständige Raster (Abb.). Es dauert ca. 3 Stunden, um die Batterie vollständig zu laden (Bemerkung: bei den ersten zwei Aufladungen müssen Sie für jeweils 8 Stunden laden).



Video-Datei konvertieren und wiedergeben

Dieser Player kann WMV, RM, AVI, VOB oder DAT mit der mitgelieferten Video-Konvertierungs-Software in das AVI Video-Format konvertieren.

1. Klicken Sie auf das Programm "AV Konverter.exe", das so aussieht:

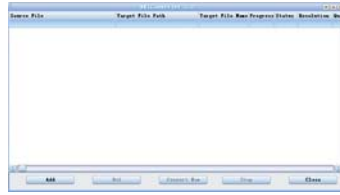

2. Klicken Sie "Add (Hinzufügen)", der Dialog sieht so aus:



Video-Datei konvertieren und wiedergeben

3. Wählen Sie die gewünschten Parameter aus; wählen Sie die gewünschte Video/Audio-Datei und die zu erzeugende AVI-Video-Dateiroutine; klicken Sie auf [Start to Convert] und beginnen Sie mit der Konvertierung in eine AVI-Datei.




4. Die erfolgreich konvertierte AVI-Video-Datei kann im MP4-Player abgespielt werden. Während des Betriebs; gehen Sie zum Menü Video Play, wählen Sie die entsprechende Datei; drücken Sie kurz [MODE], um das Video zu spielen; drücken Sie lange, um das Menü zu verlassen (Die Video Play-Schnittstelle bezieht sich auf die Bildschirmbeschreibung).

Der Player kann den beschädigten Player-Treiber mit der Software vom angeschlossenen Laufwerk aktualisieren oder wiederherstellen.

1. Für die erste Aktualisierung per Computer; legen Sie die CD in das Laufwerk des Computers ein, dann verbinden Sie den MP4-Player mit dem Computer (dazu müssen Sie die Taste **MENU** drücken und gedrückt halten), bis die Installationsschnittstelle des Programms erscheint.
2. Vollziehen Sie den nächsten Schritt entsprechend den Vorgaben im Dialog und wählen Sie das Verzeichnis "Upgrading Tool" auf dem angeschlossenen Laufwerk in der Option "Exkurs" des vierten Dialogs; klicken Sie auf Bestätigen.
3. Gehen Sie so vor, wie im Dialog angegeben, bis Sie fertig sind
4. Wenn die Installation des Programms auf dem Computer beendet ist, können Sie mit der Aktualisierung beginnen; starten Sie das Programm für die Firmware Consumer.exe (befindet sich auf dem mitgelieferten Datenträger), dann wählen Sie die Option und aktivieren Rock*.rhw (die Schnittstelle sieht folgendermaßen aus).



5. Verbinden Sie den Player mittels dem USB-Kabel mit dem PC dann klicken Sie [Burn Firmware] solange, bis die Auto-Aktualisierung beendet ist.

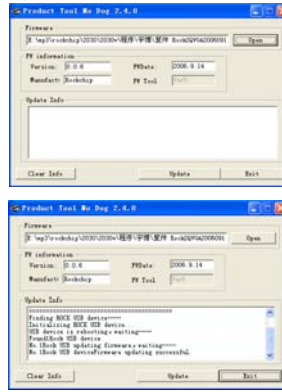

Anmerkung: Die Firmware-Aktualisierung dient dazu, die Leistung des Players zu verbessern und zu optimieren. Die normale Funktion des Players würde nicht beeinflusst, selbst wenn die Firmware nicht aktualisiert würde. Eine falsch durchgeführte Aktualisierung kann das Gerät zu Fehlfunktionen

veranlassen! Die Firmware Upgrade-Software dieses Players kann nicht für andere Player dieser Serie angewendet werden.
Achtung! Das Upgraden der Firmware erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird dafür keine Haftung übernommen.

Wenn der Player nicht normal funktioniert, prüfen Sie bitte folgendermaßen:

Problem	Ursache
Kann nicht eingeschaltet werden	Prüfen Sie nach, ob der Player eingeschaltet ist oder nicht und ob der Akku beschädigt/aufgeladen ist oder nicht
Der Player ist blockiert	Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um den Player neu zu starten
Der Player spielt nichts ab	Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist oder nicht Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf "0" steht, prüfen Sie, ob die Kopfhörer angeschlossen und sauber sind. Formatieren Sie das Laufwerk noch einmal (alle Daten gehen verloren)
Datei kann nicht Hoch-/Heruntergeladen werden oder der Datenträger kann vom Computer nicht gefunden werden	Prüfen Sie den korrekten Sitz des USB-Kabels im Computer. Installieren Sie den Treiber noch einmal korrekt (nur für Windows98).
Es wird nichts aufgezeichnet	Überprüfen Sie, ob genügend Speicher zur Verfügung steht und die Spannung stimmt und ob sich die Quelle nicht zu weit weg vom Microphon befindet.
Die Wörter auf der Anzeige sind deformiert	Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Sprache gewählt haben
Gerät kann nach einer Aktualisierung nicht normal benutzt werden	Rufen Sie bitte die Technische Unterstützung an oder schreiben Sie ein Mail.

Spezifikation

Elemente	Spezifikationen
Abmessungen	92×52×13 mm (B*H*T)
Gewicht	Ca. 105 gr
TFT-Farbanzeige	262.000 Echtfarbanzeige (320*240)
Sprachunterstützung	Mehrere Sprachen
Datenübertragungsgeschwindigkeit	Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 (max. 5 MB/s)
Unterstützte Dateiformate	Musik: MP3, WMA, WAV REC: WAV Bild: JPEG
Unterstützte Video-Format	AVI (MP4)
SNR	85 dB
Max. Ausgangsleistung	10 mW links und rechts
Speichermedien	Eingebauter Flash-Speicher (2 GB oder 4 GB) plus max. 2GB mit Mini SD-Karte
Stromversorgung	3.7V Li-Ion-Batterie
Standzeit Batterie	Video-Abspielen: max. 6 Stunden MP3-Player: max. 8 Stunden (Stromsparmodus)
Arbeitstemperatur	5 °C bis 40 °C
Unterstütztes Betriebssystem	WINSE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2 und WIN 98 (erfordert Installieren der Treibersoftware)
Zubehör	Benutzerhandbuch, Stereo Ohrhörer, USB-Kabel, Installations/Software-CD, Ledertasche, Armgurt, Samtrage tasche, Putztuch und ein Netzgerät 220V.